





BEP 71

Extractor de rodamientos

Manual de instrucciones

6. Tabla de correspondencias de rodamientos

			60..	62..	63..	64..	160..	161..
		A1	6000	6200			16002	16100
			6001				16003	16101
			6002					
			6003					
		A2	6004	6201				
			6005	6202				
			6006	6203				
		A3	6007	6204	6300		16011	
			6008	6205	6301			
			6009	62/22	6302			
			6010					
		A4		6206	6303			
				62/28	6304			
			6011		63/22			
			6012					
		A5		6207	6305			
				6208	63/28			
			6014	6209	6306	6403		
			6015					
			6016	6210	6307			
		A6			6308	6404		
						6405		
			6018					
			6019					
				6212		6406		
				6213				
				6214	6309	6407		
				6215	6310			
				6216				
				6217				
				6218	6311	6408		
					6312	6409		
					6313	6410		

Revisión: 0 / 09.09.2026
Imágenes: © SKF 2026



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com

1. Detalles del producto



Núm.	Denominación	Núm.	Denominación
1	Maletín de transporte	6	S2 Husillo, tuerca y empuñadura
2	S1 Husillo, tuerca y empuñadura	7	A4 Pata de extracción
3	A6 Pata de extracción	8	A2 Pata de extracción
4	A5 Pata de extracción	9	A1 Pata de extracción
5	A3 Pata de extracción		

El modelo **BEP 71** se ha diseñado para el desmontaje rápido y cuidadoso de rodamientos rígidos de bolas de ejes y carcasas y es apto para 71 tipos de rodamientos rígidos de bolas con un diámetro de eje de entre 10 y 100 mm.

2. Datos técnicos

Maletín de herramientas				
Dimensions	530 x 85 x 180			mm
Peso	3,6			kg
Hosillos				
Tuerca (abertura de la llave)	S1	19		mm
	S2	24		mm
Patas de extracción				
Longitud total	A1	188		mm
	A2	189		mm
	A3	193		mm
	A4	226		mm
	A5	231		mm
	A6	236		mm


Encontrará las medidas detalladas y los planos técnicos en la ficha técnica del modelo BEP 71.

3. Seguridad



- ! Riesgo de pellizcarse los dedos
- ! Utilizar gafas de protección
- ! Utilizar guantes de protección
- ! Utilizar calzado de seguridad

4. Aplicación

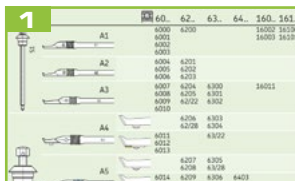

Seleccione los componentes de extracción adecuados para el rodamiento consultando la tabla de correspondencias de rodamientos que figura en el reverso (cap. 6).




Orienta el espaciador por el extremo del gancho (a partir del tamaño A4) en posición horizontal o vertical según el espacio disponible (véase el cap. 6)



Enganche la primera pata del extractor en el anillo interior del rodamiento.




Enganche el extremo superior de la pata en el husillo y coloque la tapa de goma sobre ella para evitar que se deslice.

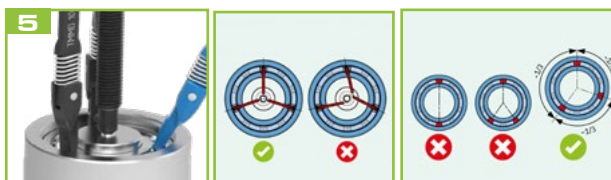

Repita los pasos del 2 al 4 con las dos patas restantes. Asegúrese de que la distancia entre las patas sea uniforme.



Atornille la barra de sujeción lateralmente al husillo.

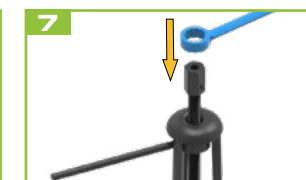

Coloque una llave adecuada en la tuerca del husillo.



Gire la llave en sentido horario mientras sujeta con la barra de sujeción. No utilice ningún otro accesorio.



El rodamiento se desprende entonces de la carcasa. El rodamiento desmontado está dañado y se debe eliminar de forma adecuada.

5. Mantenimiento

- Lubrique regularmente las roscas de todos los componentes para minimizar el desgaste y garantizar un funcionamiento fluido.
- Las patas del extractor no se deben lijar, afilar ni modificar estructuralmente de otro modo bajo ningún concepto. Las modificaciones afectan a la resistencia del material y suponen riesgos para la seguridad.
- Si algún componente resulta dañado o se pierde, se pueden pedir de nuevo todos los componentes por separado.

NOTA

La garantía del producto está limitada a defectos originales en el material y fabricación y no cubre daños causados por mal uso, abuso y/o cualquier otro uso inadecuado de este producto.